

SALUS ERT30 FS



Электронный суточный комнатный терморегулятор предназначен для управления системой половой радиаторной и конвекционной отоплений.

Инструкция по эксплуатации и установке

Благодарим Вас за выбор продукции торговой марки «SALUS». Электронный цифровой терморегулятор ERT 30 гарантирует Вам большие выгоды по сравнению с другими стандартными изделиями такого типа. Для управления терморегулятором употребляются только две кнопки «+» и «-», благодаря чему использование устройства легко и удобно. Большой четкий ЖК-дисплей с подсветкой сообщает нам об актуальной температуре в помещении или, после нажатия кнопок, о заданной температуре.

Нижеследующая инструкция по эксплуатации модели ERT30 гарантирует удобное, точное, а также энергосберегающее использование системы половой отопления.

Пожалуйста, помните о том, что ощущение температуры относительно и индивидуально. Установка «комфортной температуры» должна больше отражать ощутимый комфорт внутри помещения, чем твердую цифру. Поэтому намеченную комфортную температуру надо приспособить к индивидуальным нуждам, а также к специфике помещений.

Использование

Цифровой терморегулятор ERT30 контролирует температуру в сухих закрытых помещениях при максимальной относительной влажности 95%. Требуемая температура может быть установлена легко и удобно, при помощи двух кнопок «+» и «-». Электронный контроль гарантирует поддержку постоянной заданной температуры, а также автоматический запуск функции снижения температуры, если это требуется.

ERT30 имеет ЖК-дисплей с подсветкой. Подсветка включится автоматически при нажатии любой кнопки. Спустя 5 секунд ЖК-дисплей автоматически выключится.

Использование кнопок «+» или «-» дает возможность установить требуемую температуру. Каждое нажатие кнопки «+» или «-» повысит или понизит температуру на 0,5°C. Невозможно установить температуру ниже 10°C или выше 35°C. Если не нажимать никакую кнопку в течение 5 секунд, термостат автоматически примет сделанную настройку температуры и вернется в стандартный режим работы.

Если одновременно удержите кнопки «+» и «-» в течение 3 секунд, запустится или закончится режим защиты от замерзания. Если режим защиты от замерзания активен, на дисплее покажется мигающий символ ❄. В этом режиме нет возможности изменения требуемой температуры. Величина температуры при режиме защиты от замерзания определена заводскими настройками и изменения не возможны – она составляет 5°C.

Если функция снижения температуры NSB активна, на дисплее появится символ Ⓢ.

Если температура в помещении падает ниже заданной, терморегулятор даст сигнал для работы системы отопления и на дисплее появится символ 🔥



Нажатие кнопки Reset предоставит возможность вернуться к заводским настройкам термостата ERT30. Эта кнопка находится впереди устройства, ниже кнопки «+».

Чистка

Устройство надо чистить только при помощи сухой ткани. Для чистки устройства нельзя применять острые предметы или сильные чистящие средства, заключающие в себе растворитель.

Функции и системы.

Режим защиты от замерзания

Одновременное нажатие и удерживание кнопок «+» и «-» больше чем в течение 3 секунд включит или выключит режим защиты от замерзания. В этом режиме будет установлена постоянная температура 5°C.

Система (PWM) Pulse-Width-Modulation

Перенагрев помещения это основная проблема, встречаемая в системе половой отопления, а именно после достижения заданной температуры в комнате, наступает ее постоянное повышение, даже при выключенном термостатическом клапане.

Терморегулятор ERT30 решает эту проблему эффективным способом, благодаря использованию системы PWM.

Эта система контролирует рабочее время, а также частоту открытия и закрытия использованных сервомоторов по отношению к росту температуры в помещении. Результатом чего является добавочная экономия, комфорт, а также отсутствие перенагрева помещения.

Внимание: В случае радиаторных и конвекционных систем отопления терморегулятор ERT30 предоставляет возможность выключить систему (PWM) (посмотрите: таблица настройки).

Нагревание/охлаждение

Электронный терморегулятор ERT30 предоставляет возможность выбора функций нагревания или охлаждения. Заводские настройки регулятора предусматривают использование функции нагревания. Чтобы включить функцию охлаждения надо с помощью отвертки снять заднюю крышку и установить переключатель из позиции «heat» в позицию «cool». При режиме функции охлаждения система (PWM) автоматически выключена. Если термостат будет работать при режиме функции охлаждения, на дисплее появится символ ❄.

Защита клапанов – система VP

Для обеспечения правильной работы сервомоторов, клапанов, даже если вы не пользовались устройством долгое время, например, летом, модель ERT30 использует функцию защиты термклапанов. Термклапаны запускаются посредством управляющего устройства раз в неделю, даже если отопление не требуется.

Внимание: Функция может быть выключена (смотрите: таблица настройки)

Функция Перемещение

Эта функция должна контролировать точность установления температуры в ERT30FS, что увеличивает электрическую эффективность. В величии перемещение регулируется установка, которая делает возможной калибровку регулятора, чтобы подобрать температуру к окружению. Перемещение может быть регулировано между -3,5°C - +3,5°C каждые 0,5°C

Установка

Комнатный терморегулятор ERT30 - это электронное устройство, которое регулирует и контролирует температуру систем отопления.

Обратите внимание на максимальную амперную нагрузку (по техническим данным). Производитель не несет ответственности за действия несоответствующие инструкции.

Установку может осуществлять только квалифицированный специалист, и она должна соответствовать схемам электрических подключений, требованиям VDE, а также требованиям поставщика энергии.

Установку можно осуществлять исключительно после отключения питающей сети переменного тока.

Во время установки надо принимать все меры предосторожности и безопасности.

Регулятор ERT30 не должен быть прикрыт мебелью, шторами или другими предметами. Необходимо избегать установки термостата в местах попадания прямых солнечных лучей или других источников тепла (ламп, каминов и тому подобное), а также в

местах подвергающихся воздействию сквозняков. Соблюдение этих предписаний предоставит возможность точно и детально измерять и контролировать температуру. **Внимание:** Перед открытием термостата необходимо отключить источник питания.

Установка на стену

Выберите место для установки, таким образом, чтобы устройство находилось:

- 80 до 150 см над уровнем пола
 - как минимум 100см от места подвергающегося сквознякам, а именно от окон, дверей, далеко от мест попадания прямых солнечных лучей или других источников тепла (ламп, каминов и тому подобных)
 - регулятор не может быть прикрыт мебелью, шторами или другими предметами, которые могут помешать правильно контролировать температуру
- Перед установкой термостата надо отделить крышку устройства от главной плитки по нижеследующему руководству:

1. Устраните винт, находящийся внизу.
2. Снимите крышку, поднимая ее осторожно и держа нижние края. Прочно прикрепите к стене главную панель при помощи приложенных винтов.

Подключение

Подключите регулятор согласно схеме 1 или 2. Обозначение полей

ЗАЖИМ	
S1	Подключение внешнего датчика температуры
S2	Подключение внешнего датчика температуры
N	Нейтральный (нулевой провод)
L	Электропитание
↑	Вывод, подключение – клапанов летни

Функция Защиты Пола

Когда температура достигнет установленного раньше уровня, регулятор ERT30FS выключается на минуту, чтобы защитить пол от перегрева. Эта функция доступна только тогда, если был поставлен внешний датчик температуры.

Если внешний датчик температуры достигнет установленного уровня или не будет правильно работать, на дисплее появится сообщение „FL”.

На дисплее могут также появиться сообщения, которые обозначают:

E1- пересечена температура пола

E2- неисправный датчик пола

E3- короткое замыкание на половом датчике

Внутренние установки

Чтобы изменить эти установки надо открыть корпус, как это показано в части УСТАНОВКА, после чего поставить переключатель на выбранном датчике.



Переключатель	Функция
VP	Защита клапана
PWM	Pulse Width Modulation
COOL/HEAT	охлаждение/нагрев
ON/OFF	Включить /Выключить
Disable	Защита клапана выключена
A	Датчик температуры воздуха
A&F	Датчик температуры воздуха и подключен внешний датчик температуры пола

A- Датчик температуры воздуха – датчик измеряет температуру в помещении и на основании этого измерения в зависимости от установленных параметров регулятор включает или выключает подключенное устройство. Детальные параметры для этой установки представлены в таблице ниже.

A&F- Датчик температуры воздуха и подключенный внешний датчик температуры –

температура измеряется при помощи датчика, который находится внутри регулятора, а также подключенного внешнего датчика температуры. Если в одном из датчиков установленная температура будет пересечена или станет меньше ее, регулятор включит или выключит подключенное устройство. Детальные параметры для этой установки представлены в таблице ниже.

Обозначение символов

Символ	Обозначение
	Работа устройства
	Активный режим защиты от замерзания
	Активная функция охлаждения

Технические данные	230V
Питание	230V AC/50Hz
Максимальный коммутермый ток	10 (3) A
Гистерезис	0,5°C
Диапазон рабочей температуры	0°C - 40°C
Диапазон регулирования температуры	5°C - 35°C
Температура хранения	-10°C - + 60°C

ГАРАНТИЯ

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

1. Продавец гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 24 месяцев с даты приобретения, подтвержденной печатью и подписью продавца, а также документом подтверждающим покупку.
2. В течение гарантийного срока Продавец гарантирует пользователю бесплатную замену устройства на новый (тот же тип/модель) или устранение повреждений являющихся производственными дефектами.
3. Гарантии не подлежат повреждения являющиеся эффектом:
 - а) химических и механических повреждений по вине пользователя,
 - б) неправильной установки не в соответствии с инструкцией по установке,
 - в) несоблюдения инструкции по эксплуатации, а также условий безопасности,
 - г) использования устройства не по назначению.
4. Покупатель теряет гарантию, если:
 - а) повреждения, нанесенные по вине пользователя, являются причиной постоянного снижения качества устройства,
 - б) неправильное использование - не в соответствии с инструкцией по эксплуатации и установке,
 - в) несанкционированных вмешательств со стороны сервисных служб.
5. Любые претензии по вопросу «гарантийных обязательств» регулируются Гражданским кодексом.

Я прочитал (-а) и принял (-а) условия гарантии

Дата продажи:

.....

Печать и подпись продавца:

.....

Схема подключения 1

Непосредственное подключение к обогревательному устройству.


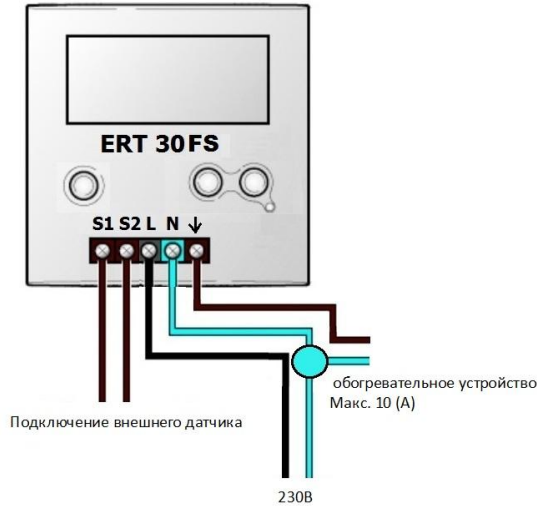


Схема подключения 2

Подключение с использованием панели KL06 посредством 3-жильного провода – использование всех функций регулятора.

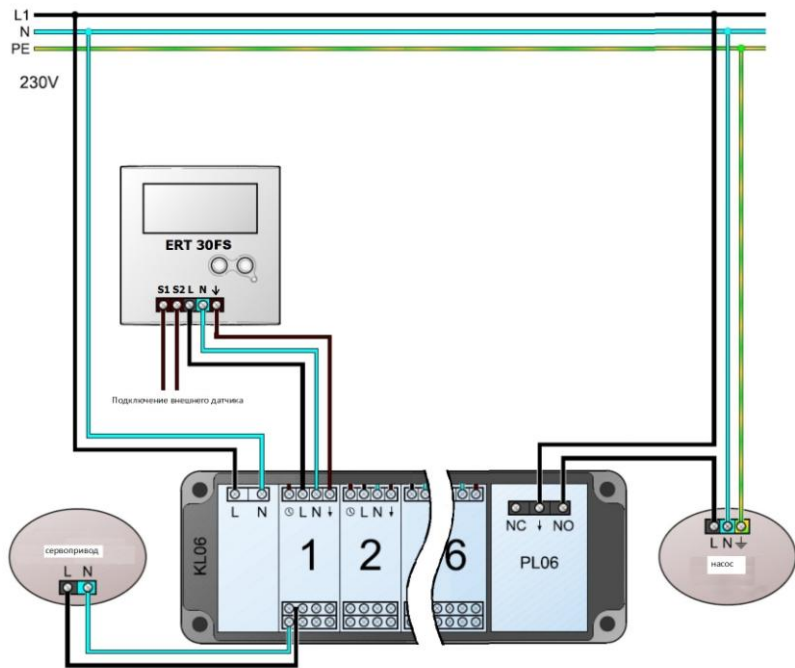

Каждая секция подключение к 4 сервомоторам.

Представитель фирмы Salus:

QL Consulting
ul. Bielska 4a
43-1200 Pszczyna
tel.: 32 700 74 53
fax: 32 790 44 85

www.salus-controls.pl
salus@salus-controls.pl

Salus Controls Plc.